


Vikavirtakytkimen testaus ja sulakkeiden tarkastus

- Totea vikavirtakytkimen toiminta painamalla kytkimessä olevaa testinappia, Kokeile kaikki sulakkeet
- Päävirtakytkin
- Tee puhdistamosta jännitteetön ennen huoltotoimenpiteitä.
- Irrota pistoke tai poista sulake
- Kalvojen ja suodattimien vaihdon jälkeen testaa aina kompressorin toimivuus X6 pistorasia kautta . Muista siirtää X3 pistokkeeseen.

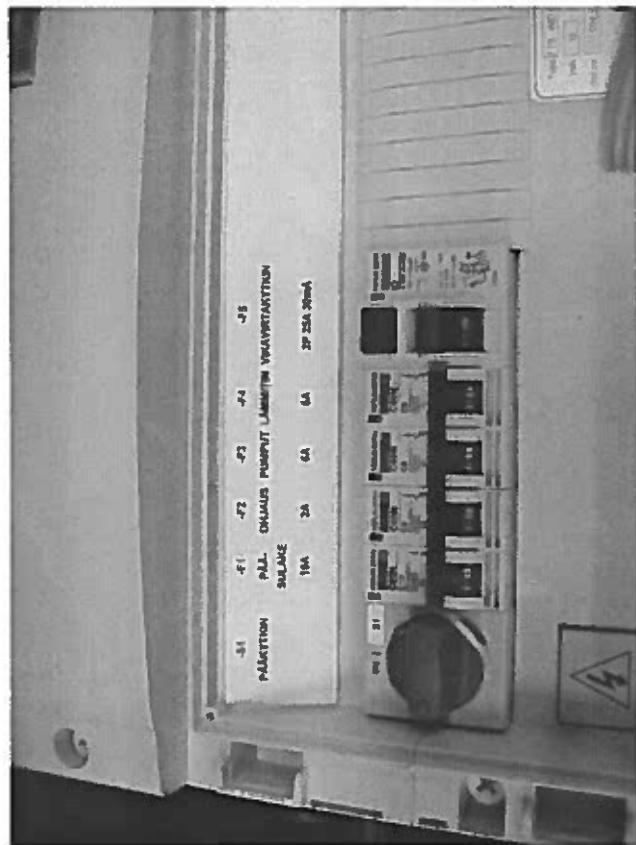

WehoPuts®

Logiikan ja merkkivalon tarkastus

- Tarkasta että valo palaa
- Tarkasta että logiikka toimii,
eikä ruudussa ole
virheilmoitusta



WehoPuts®

Kompressorituntien nollaus logiikalla

- Nuoli →
- Menu, paina 0 → 0


- * 2
- KomprNollaus?1/> → 1
- Kompr.Psw? → 12345 

3



Menu , paina 0

KomprNollaus?1/>

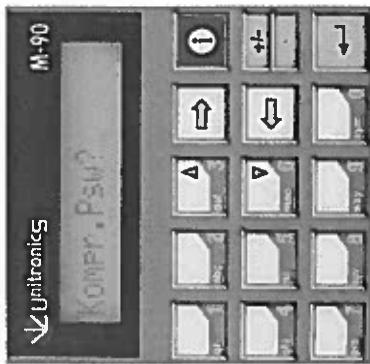

WehoPuls®

Pintavippojen tarkastus


- Puhdistaa tarvittaessa
- Tarkasta toimivuus
- Tarkasta että vippa ei voi jäädä jumiin.

4



Kemikaalijärjestelmän tarkastus

- KÄYTÄ SUOJALASEJA JA SUOJAKÄSINEITÄ
- Tarkasta että letkut ovat paikallaan.
- Ei vuotoja
- Pumppu toimii
- Irrota kannen ruuvit ja poista suojalasit varovasti ruuvimeissellä.
- Aseta sininen letkun pää paikoilleen – vasen puoli.
- Pyöritä juoksupyörää oikealla kädellä ja auta letkua vasemmalla kädellä. Letku asettuu automaatisesti oikealle paikalle. Kiinnitä myös oikea puoli
- Ruuva kansio paikoilleen.
- Takaiskuventtiiliin voi poistaa leikkkaamalla sen irti.
- Takaisku venttiili kuva alla
- Testaa pumpun toiminta siirtämällä pistoke X2 pistokkeeseen X6.
- **MUISTA SIIRTÄÄ TAKAISN X2:een**

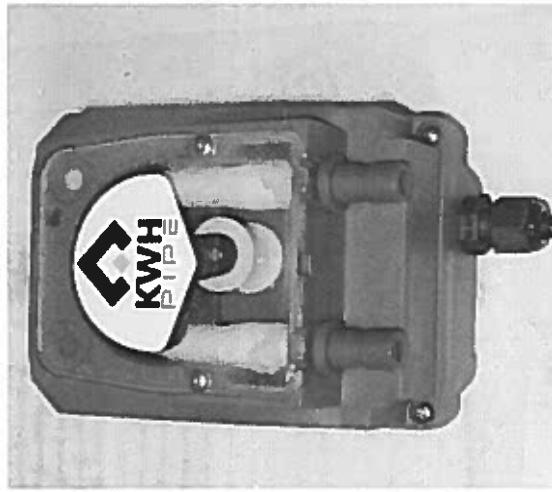

WehoPufs®

Pumpujen tarkastus ja puhdistus

- Tarkasta pumput
- Nosta tarvittaessa ylös ja puhdistaa
- Koekäytä pumpput

